


FIAT 1800B XII-1966

Schmelzsicherungen.

Sieben Sicherungen zu 8 Ampère und eine zu 16 Ampère in der Motorhaube. Vor dem Ersatz einer durchgebrannten Sicherung ist zuerst die Störquelle fest- und abzustellen.

Nicht durch Sicherungen geschützt sind: die Stromkreise der Motorzündung, des Anlassers und der Anlage zum Aufladen der Batterie (Spannungsregler und Ladeanzeigeleuchte ausgenommen). Der Radioapparat hat eine eigene Sicherung.

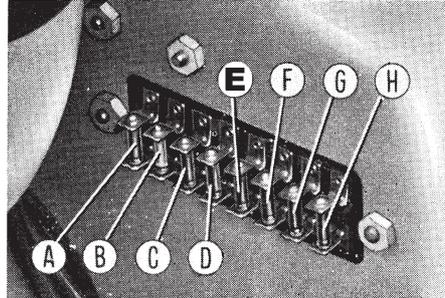

| Sicherung | Geschützte Stromkreise |
|--|--|
| A - Sicherung Nr. 30/1 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Spannungsregler. — Erregerwicklung der Drehstromlichtmaschine. |
| B - Sicherung B (grün) 16 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Steckdose für Handleuchte. — Lampe im Rückblickspegel. — Deckenleuchten. — Uhr. — Signalhörner. — Zigarrenanzünder. |
| C - Sicherung Nr. 30/2 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Rechtes Fernlicht. — Linkes vorderes Standlicht. — Kontrolllampe der vorderen und hinteren Leuchten. — Rechtes Schlusslicht. — Kennzeichenbeleuchtung (links). — Lampe für Zigarrenanzünder. — Rückfahrleuchten. |
| D - Sicherung Nr. 30/3 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Linkes Fernlicht. — Kontrolllampe für Fernlicht. — Rechtes vorderes Standlicht. — Linkes Schlusslicht. — Kennzeichenbeleuchtung (rechts). — Gepäckraumleuchte. |
| E - Sicherung Nr. 58 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Scheibenwischer. — Vorderes Heizgebläse mit Kontrolllampe. — Motorraumleuchten. — Bremslicht. — Blinkleuchten mit Anzeigeleuchten. |
| F - Sicherung Nr. 56/b1 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Linkes Abblendlicht. |
| G - Sicherung Nr. 56/b2 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Rechtes Abblendlicht. |
| H - Sicherung Nr. 15/54 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere | <ul style="list-style-type: none"> — Kontrolllampe für Oeldruck. — Warnlampe des eingeschalteten Startvergasers. — Wasserthermometer. — Kraftstoffstandanzeiger mit Reserve-Anzeigeleuchte. — Kontrolllampe der Handbremse. — Beleuchtungslampen im Kombiinstrument. — Lampe im Handschuhkasten. — Elektromagnetischer Lüfter. — Ladekontrollrelais der Lichtmaschine und Ladeanzeigeleuchte. |

